

## Aussenputz auf Monobrick ZSK-Mauerwerk

Leichtgrundputze nach den Richtlinien der SIA 242 werden seit Jahren erfolgreich für das Verputzen von Leichtbacksteinen (MBL/MBLD) erfolgreich eingesetzt.

Untersuchungen an der FMPA Stuttgart zeigten, dass für das Verputzen von hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk **keine besonderen Massnahmen** (Einnetzung) ergriffen werden müssen.

Leichtputze des **Typs 2** sind aber besonders für hochwärmedämmendes Backsteinmauerwerk zu empfehlen.

Zu beachten sind:

- Die **Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk** gemäss SIA 242
- Die technischen Datenblätter der jeweiligen Putzhersteller

### Aussenputz:

Die Putzhersteller empfehlen für diese Leichtputze folgendes:

Anbieter	Monobrick ZSK
Maxit	maxit therm 74M maxit ip 190 SFL maxit ip 190 SFL-SLK
Fixit	666 Leichtgrundputz
Röfix	866 Kalk-Leichtzementputz
SCHWENK	MEP-it MEP-Faserleicht
Knauf	SUPER LUPP

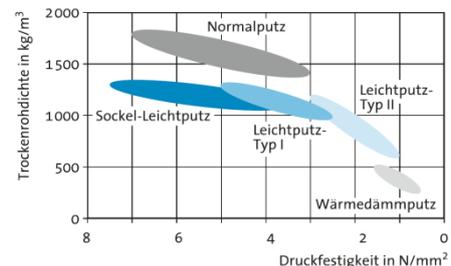


Bild 1 : Typische Wertebereiche von Druckfestigkeit und Trockenrohichte verschiedener mineralischer Putze

### Empfehlung:

Nach Auftragen des Leichtputzes **muss pro mm Putzdicke mindestens ein Tag Standzeit eingehalten werden**, bevor der Deck- bzw. Edelputz aufgetragen werden kann. Der Deck- bzw. Edelputz ist nach seinem Austrocknen mit einem entsprechenden Farbanstrich zu versehen.

### Innenputz:

Innenputze in Wohnräumen sind als Gips-Leichtputz, als Kalk-Gipsputz oder als Kalkputz auszuführen. Wichtig ist, dass bei reinem Kalkputz die Herstellerangaben beachtet werden.